


# LIGHTREIN LR7D / LR12D

Les monoblocs LR7D (700 W/S) et LR12D (1200 W/S) de Lightrein possèdent la même interface numérique. Les deux boutons de fonction mode sont utilisés pour choisir les paramètres que vous désirez ajuster, et les deux boutons de sélections (flèches) servent à régler ces paramètres (par exemple, ajuster l'intensité de la lampe pilote à la hausse ou à la baisse).

## Configuration

Avant l'utilisation:

1. Assurez-vous que tous les interrupteurs et régulateurs soient à la position OFF ou encore au minimum.
2. Branchez le cordon d'alimentation à la prise de courant.
3. Branchez le câble synchro dans la prise synchro.
4. Poussez l'interrupteur marche/arrêt en position «ON».
  - a. Les écrans suivant apparaîtront lorsque vous mettez l'appareil sous tension.

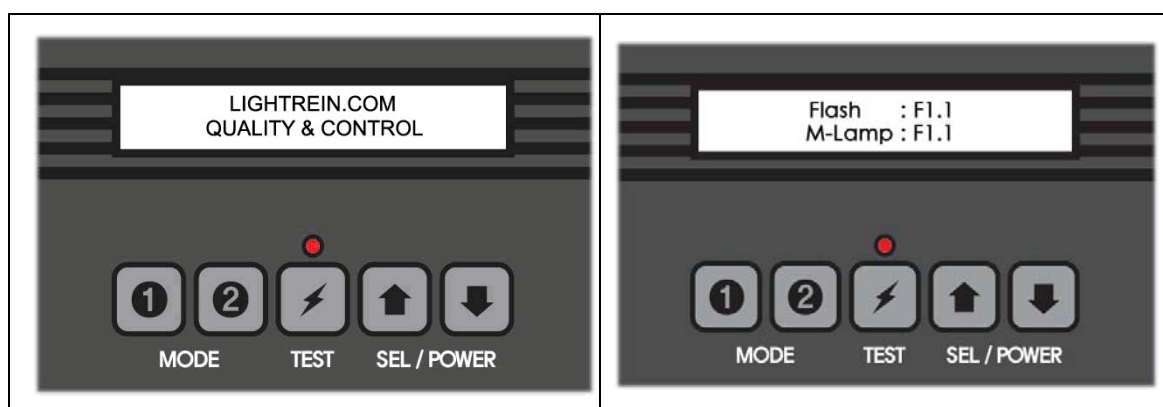

## Mode 1

---

Le mode 1 est utilisé pour sélectionner une fonction à ajuster:


- L'intensité du flash
- L'intensité de la lampe pilote
- L'intensité du flash et de la lampe pilote simultanément

Après avoir sélectionné une des fonctions du mode 1, utilisez les flèches pour en ajuster l'intensité.

**Note:** Si vous appuyez continuellement sur l'une ou l'autre flèche, l'intensité sera augmentée ou diminuée rapidement.

### Pour contrôler la puissance du flash


1. Appuyez le bouton «Mode 1» une fois.
  - a. L'écran devrait indiquer:

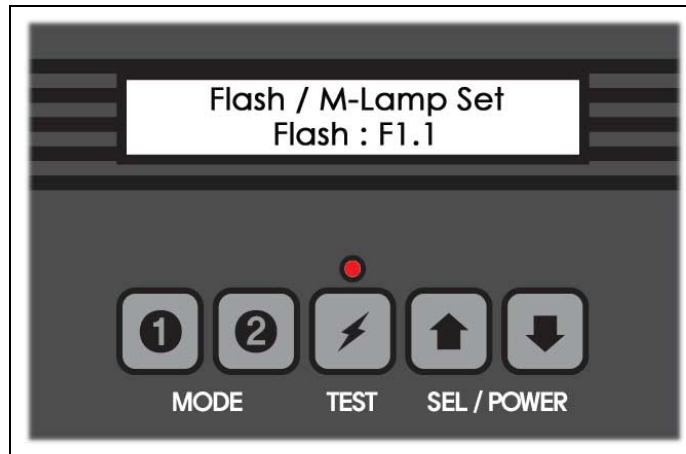

2. **Augmentez** la puissance du flash en appuyant sur la flèche ascendante.
  - a. La puissance du flash augmentera par bond de 0.1 ouverture de diaphragme.
3. **Réduisez** la puissance du flash en appuyant sur la flèche descendante.
  - a. La puissance du flash sera diminuée par bond de 0.1 ouverture de diaphragme.

### Pour contrôler l'intensité de la lampe pilote


1. Appuyez le bouton «Mode 1» deux fois.
  - a. L'écran devrait indiquer:

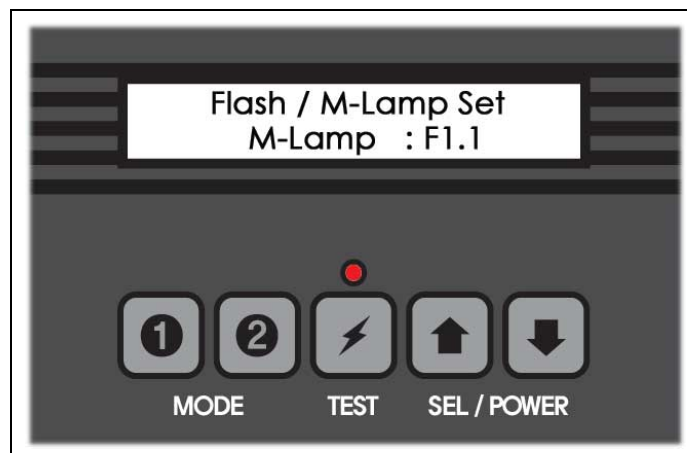

2. **Augmentez** la puissance de la lampe pilote en appuyant sur la flèche ascendante.
  - a. La puissance de la lampe pilote augmentera par bond de 0.1 ouverture de diaphragme.
3. **Réduisez** la puissance de la lampe pilote en appuyant sur la flèche descendante.
  - a. La puissance de la lampe pilote sera diminuée par bond de 0.1 ouverture de diaphragme.

## Pour contrôler simultanément et proportionnellement la puissance du flash ET l'intensité de la lampe pilote

1. Appuyez le bouton «Mode 1» trois fois.
  - a. L'écran devrait indiquer:

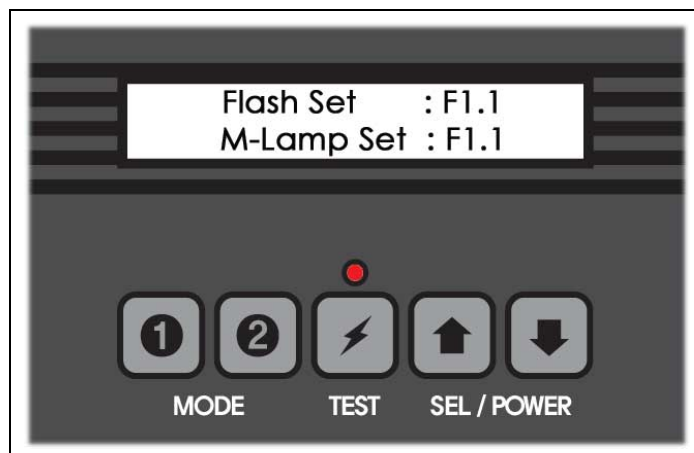

2. **Augmentez** la puissance du flash et de la lampe pilote en appuyant sur la flèche ascendante.
  - a. La puissance du flash et de la lampe pilote augmentera par bond de 0.1 ouverture de diaphragme.
3. **Réduisez** la puissance du flash et de la lampe pilote en appuyant sur la flèche descendante.
  - a. La puissance du flash et de la lampe pilote sera diminuée par bond de 0.1 ouverture de diaphragme.

## Mode 2

---


Le mode 2 est utilisé pour sélectionner une fonction à ajuster:

- Pour modifier la fonction continue de la lampe pilote
- Pour régler la lampe pilote en puissance maximale
- Pour modifier la fonction de la cellule photoélectrique
- Pour modifier la fonction du signal sonore
- Pour afficher la fonction mémoire pour le nombre total d'éclairs

Après avoir sélectionné une des fonctions du mode 2, utilisez les flèches pour en ajuster l'intensité.

### Pour modifier la fonction continue de la lampe pilote


1. Appuyez le bouton «Mode 2» une fois.
  - a. L'écran devrait indiquer:

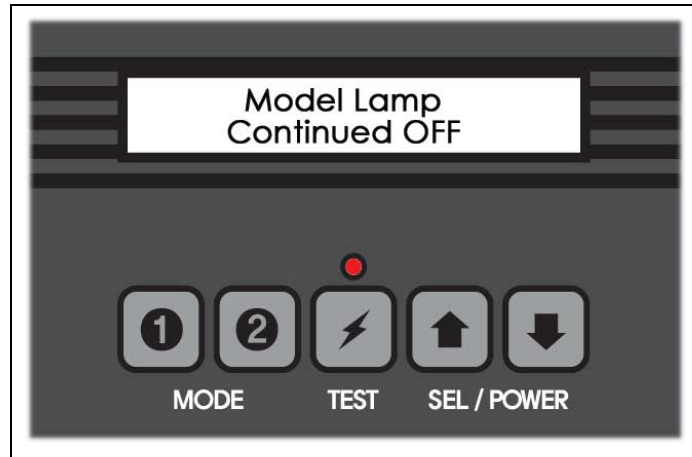

2. Lorsque l'écran apparaît, appuyez sur la flèche gauche (ascendante) une fois pour mettre la fonction continue en marche.
  - a. La lampe pilote restera allumée lors de l'éclair.
3. Pour éteindre la fonction continue de la lampe pilote, appuyez sur la flèche gauche (ascendante) deux fois.
  - a. La lampe pilote s'éteindra lors de l'éclair.

### **Pour régler la lampe pilote en puissance maximale**

1. Appuyez sur le bouton «Mode 2» deux fois.
  - a. L'écran devrait indiquer:

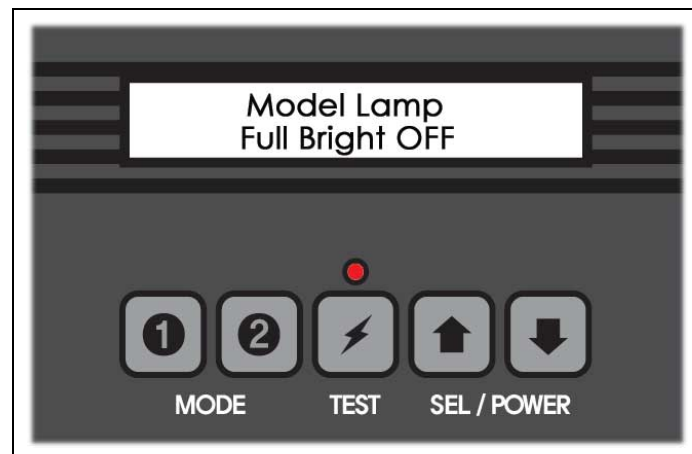


2. Lorsque l'écran apparaît, appuyez sur la flèche gauche (ascendante) une fois.
  - a. La lampe pilote sera alors en mode puissance maximale.
3. Pour annuler la fonction, appuyez sur la flèche gauche (ascendante) deux fois.
  - a. La lampe pilote pourra alors être ajustée à la hausse ou à la baisse.

### **Pour modifier la fonction de la cellule photoélectrique**

1. Appuyez sur le bouton «Mode 2» trois fois.


- a. L'écran devrait indiquer:

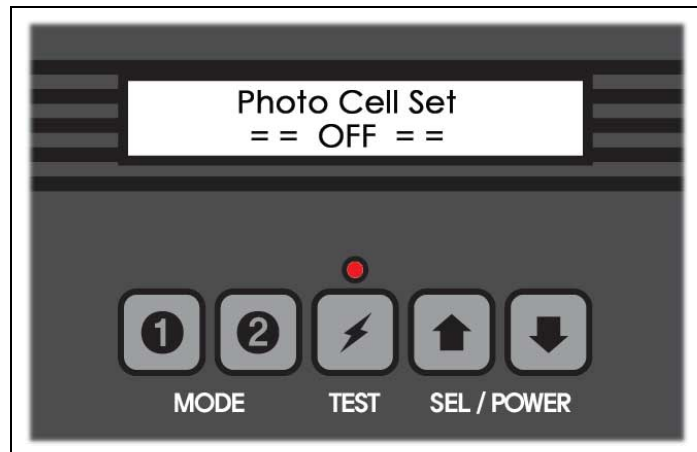

2. Appuyez sur la flèche gauche (ascendante) une fois pour mettre la fonction de la cellule photoélectrique en marche.
  - a. La cellule photoélectrique sera maintenant prête pour déclencher d'autres flashes.
3. Appuyez sur la flèche gauche (ascendante) deux fois, pour éteindre la fonction de la cellule photoélectrique.
  - a. La cellule photoélectrique sera hors fonction.

### Pour modifier la fonction du signal sonore

1. Appuyez sur le bouton «Mode 2» quatre fois.
  - a. L'écran devrait indiquer:

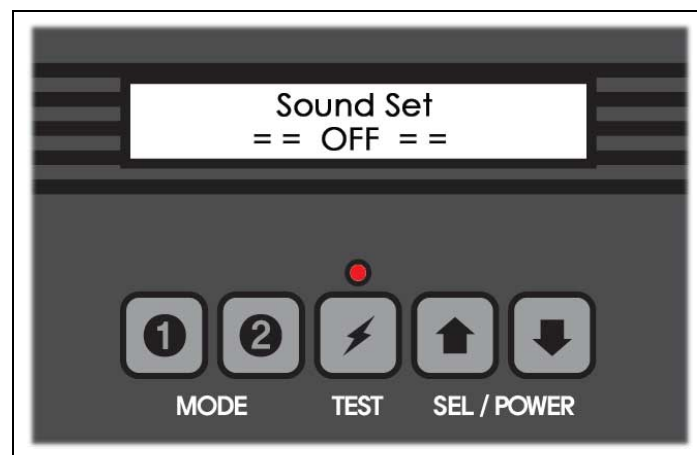

2. Appuyez sur la flèche gauche (ascendante) une fois pour mettre la fonction du signal sonore en marche.
  - a. Le signal de recyclage sonore confirmera la charge complète des condensateurs et vous avertira que le flash est prêt à être utilisé de nouveau.
3. Appuyez sur la flèche gauche (ascendante) deux fois pour éteindre la fonction du signal sonore.
  - a. Il n'y aura aucun bruit lorsque le flash recyclera.

## Pour afficher la fonction mémoire pour le nombre total d'éclairs

1. Appuyez sur le bouton «Mode 2» cinq fois.

L'écran LCD affichera le nombre total d'éclairs du flash accumulés.



## Consignes de sécurité

---

Ceci est un appareil à haut voltage. Veuillez donc vous assurer, afin d'éviter tout risque d'électrocution, d'utiliser des câbles munis d'une prise de terre et de ne jamais supprimer ou rendre inopérante la mise à la terre.

N'utilisez jamais ce produit dans un environnement humide ou avec les mains mouillées.

Si le flash et la lampe pilote sont exposés (si les réflecteurs sont absents), veuillez prendre soin d'éteindre et de mettre l'appareil hors tension.

Nous ne pouvons être tenus responsables de tout choc électrique ou bris de l'appareil encourus par toute modification ou réparation effectuée par une personne non autorisée. Pour toute réparation, veuillez communiquer avec notre équipe technique.

Veuillez nous contacter si vous avez toutes autres questions.



9513 56 Avenue  
Edmonton, AB.  
Canada T6E 0B2  
Phone (780) 430-0008  
Fax (780) 433-3224  
1-800-441-2923  
sales@lightrein.ca